

मैनुअल

कम्पोस्टर · ऑपरेटर मैनुअल

इनबिल्ट श्रेडर वाले OWC-30 कम्पोस्टर का ऑपरेटर मैनुअल। इसमें क्या है, मुख्य आँकड़े और टच स्क्रीन के पेज यहाँ समझाए गए हैं।

मैनुअल में क्या है

- ✓ मशीन किस काम के लिए है
- ✓ तकनीकी विवरण
- ✓ मशीन में क्या डालें
- ✓ रखरखाव के औज़ार
- ✓ मानक संचालन प्रक्रिया
- ✓ ऑपरेटर और काम की जगह के सुरक्षा नियम
- ✓ स्टार्टअप चेकलिस्ट
- ✓ मशीन का आकार और उसके पुर्जे
- ✓ शुरू करने से पहले की चेकलिस्ट
- ✓ टच स्क्रीन के पेज

विवरण: इनबिल्ट श्रेडर वाला OWC-30

कचरा क्षमता	30 किलो प्रतिदिन
चैम्बर और मिक्सर	स्टेनलेस स्टील SS 304
मिक्सर की गति	12-14 RPM
श्रेडर की गति	90 RPM
हीटिंग	इंसुलेटेड हीटिंग जैकेट, 1000 W
हीटिंग तापमान	100-120 °C, कंट्रोलर और नमी सेंसर के साथ
हवा	सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, 300 cfm
आकार (ल × चौ × ऊँ)	725 × 650 × 1425 mm
बिजली सप्लाई	440 V, 3-फ़ेज़, 16 A
बिजली खपत	8 kWh प्रतिदिन
कंट्रोल	टच स्क्रीन (HMI) वाला PLC
मात्रा में कमी	55-60%
वज़न	205 किलो (शिपिंग में 285 किलो)

ये आँकड़े 30 किलो वाले मॉडल के हैं। आपका मॉडल मशीन की प्लेट पर लिखा है। उसके आँकड़ों के लिए हमसे पूछें।



टच स्क्रीन के पेज




1. शुरुआती पेज

- चालू करने पर मॉडल दिखाता है।
- आगे जाने के लिए हरा तीर दबाकर रखें।
- हर पेज पर बटन को दबाकर रखें।



2. ऑपरेशन पेज

- Automatic mode: कम्पोस्टिंग शुरू करता है।
- Discharge mode: खाद बाहर धकेलता है।
- गियर: सेटिंग।
- EMERGENCY: मशीन रोक देता है।
- हरा तीर: अगला पेज।

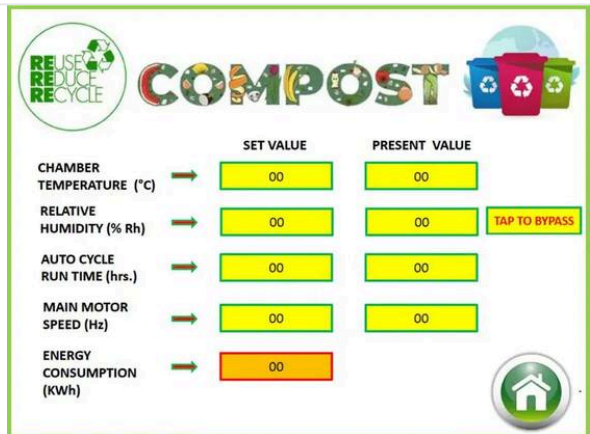

3. सेटिंग पेज

- तापमान, नमी, चलने का समय, मोटर की गति और खर्च हुई बिजली दिखाता है।
- मान पहले से सेट हैं। हमारे कहे बिना न बदलें।
- घर वाला बटन: शुरुआत पर वापस।



4. श्रेडर पेज

- ON और OFF: श्रेडर चालू और बंद करें।
- Reverse shredder: अटका कचरा खोलता है।
- Pause composter: काटते समय कम्पोस्टिंग रोकता है। काम पूरा होने पर OFF दबाएँ।
- सिर्फ़ उन मशीनों में जिनका श्रेडर स्क्रीन से चलता है।



कंट्रोल पैनल कभी न खोलें और वायरिंग को न छुएँ। अगर बिजली का झटका लगे, तो तुरंत मेन MCB बंद करें और हमें कॉल करें।



नई गाइड के लिए स्कैन करें

imachinebuilders.com/support/hi/organic-waste-composter/manual

WhatsApp कॉल करें
+91 80982 84795

2 / 2