


വൃത്തിയാക്കലും പരിപാലനവും

കമ്പോസ്റ്റർ · മെയിന്റനൻസ് നടപടിക്രമം

ഓരോ ബാച്ചിനും ശേഷം


⚠ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ബ്ലേഡുകൾ നിൽക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക.

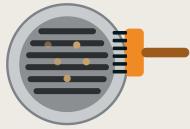

- 1 ബ്ലോവർ സക്ഷൻ മെഷ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുക.**
പൊടിയും കമ്പോസ്റ്റ് തരികളും നീക്കുക. വൃത്തിയുള്ള മെഷ്, ശുദ്ധമായ വായു.



- 2 ട്രെയ്ഡർ ബ്ലേഡുകൾ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുക.**
നനവ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഒന്നും ഉണങ്ങിപ്പിടിക്കില്ല.

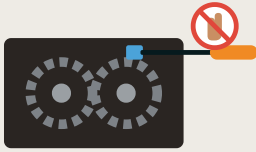


- 3 പറ്റിപ്പിടിച്ച മാലിന്യം സ്ക്രേപ്പർ ടൂൾ കൊണ്ട് ചുരണ്ടിയെടുക്കുക.**
ബ്ലേഡുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന്. ഒരിക്കലും കൈ ഉപയോഗിക്കരുത്.



- 4 മുൻവാതിലിന്റെ ഉൾഭാഗം വൃത്തിയാക്കുക.**
കമ്പോസ്റ്റ് പുറത്തെടുത്ത ഉടനെ. വൃത്തിയുള്ള വാതിൽ നന്നായി ലോക്കാകും, ചോരില്ല.

എല്ലാ ദിവസവും

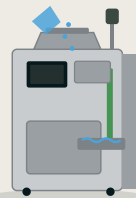

- 1 ട്രെയ്ഡർ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുക.**
ദിവസേനയുള്ള ഉപയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലീനിംഗ് ട്രേ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ദുർഗന്ധം തടയും.




- 2 മെഷീന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കും ഉണങ്ങിയും സൂക്ഷിക്കുക.**



മാസത്തിൽ രണ്ടുതവണ




1 പുറംഭാഗം D7 Diversey ലിക്വിഡ് കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുക.
എല്ലാ കവറുകളും ഷ്രഡിംഗ് ഭാഗവും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും.

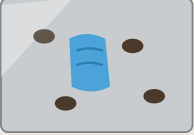

2 മൃദുവായ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക.

⚠ വെള്ളവും ലിക്വിഡും സ്ക്രീനിൽ ആകാതെ നോക്കുക.


പതിവായി

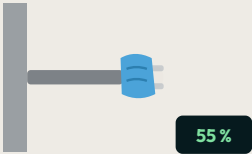

1 ഈർപ്പം അളക്കുന്ന സെൻസർ (moisture sensor) വൃത്തിയാക്കുക.
ആദ്യം ഓഫ് ചെയ്യുക. അത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലേ? ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുക.




2 അയഞ്ഞ സ്ക്രൂകളും ബോൾട്ടുകളും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.
കണ്ടാൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.

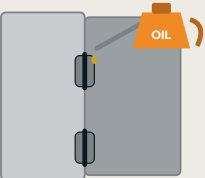

3 വാതിലിന്റെ വിജാഗിരികളിൽ എണ്ണയോ ഗ്രീസോ ഇടുക.

നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ

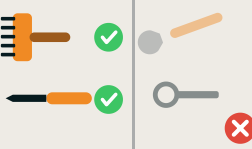

1 മെഷ് ബ്രഷും സ്ക്രൂപ്പർ ടൂളും മാത്രം മതി.
സ്പാനറുകളും പാനൽ കീയും പ്രോഗ്രാമിംഗ് കേബിളും ഞങ്ങളുടെ ടെക്നീഷ്യൻമാർക്കുള്ളതാണ്.

**⚠ ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ പാനൽ തുറക്കുകയോ വയറിംഗിൽ തൊടുകയോ ചെയ്യരുത്.
ഷോക്ക് അടിച്ചാൽ ഉടനെ മെയിൻ MCB ഓഫ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക.**

