

ಕೈಪಿಡಿ

ಕಾಂಪೋಸ್ಟರ್ · ಅಪರೇಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ

ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಶ್ರೇಡರ್ ಇರುವ OWC-30 ಕಾಂಪೋಸ್ಟರ್‌ನ ಅಪರೇಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪುಟಗಳ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ

- ✓ ಯಂತ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ
- ✓ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಜಾಗದ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು
- ✓ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು
- ✓ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ
- ✓ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು
- ✓ ಯಂತ್ರದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳು
- ✓ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು
- ✓ ಆರಂಭದ ಮೊದಲಿನ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ
- ✓ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ
- ✓ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪುಟಗಳು

ವಿವರಗಳು: ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಶ್ರೇಡರ್ ಇರುವ OWC-30

ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಕೆ.ಜಿ.
ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್	ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ SS 304
ಮಿಕ್ಸರ್ ವೇಗ	12-14 RPM
ಶ್ರೇಡರ್ ವೇಗ	90 RPM
ಬಿಸಿಮಾಡುವಿಕೆ	ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್, 1000 W
ಬಿಸಿ ತಾಪಮಾನ	100-120 °C, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸೆನ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ
ಗಾಳಿ	ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಬ್ಲೋವರ್, 300 cfm
ಅಳತೆ (ಉ × ಅ × ಎ)	725 × 650 × 1425 mm
ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ	440 V, 3-ಫೇಸ್, 16 A
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ	ದಿನಕ್ಕೆ 8 kWh
ನಿಯಂತ್ರಣ	ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ (HMI) ಇರುವ PLC
ಗಾತ್ರ ಇಳಿಕೆ	55-60%
ತೂಕ	205 ಕೆ.ಜಿ. (ಸಾಗಣೆಗೆ 285 ಕೆ.ಜಿ.)

ಈ ಅಂಶಗಳು 30 ಕೆ.ಜಿ. ಮಾದರಿಯದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಯಂತ್ರದ ಫಲಕದ ಮೇಲಿದೆ. ಅದರ ಅಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ.



ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪುಟಗಳು




1. ಆರಂಭದ ಪುಟ

- ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಹಸಿರು ಬಾಣವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ.
- ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ.



2. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪುಟ

- Automatic mode: ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
- Discharge mode: ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಗೇರ್ ಚಿಹ್ನೆ: ಸೆಟಿಂಗ್‌ಗಳು.
- EMERGENCY: ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹಸಿರು ಬಾಣ: ಮುಂದಿನ ಪುಟ.

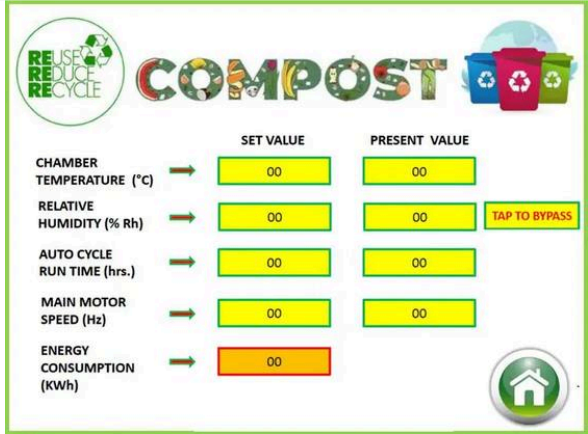

3. ಸೆಟಿಂಗ್ ಪುಟ

- ತಾಪಮಾನ, ತೇವಾಂಶ, ಚಾಲನಾ ಸಮಯ, ಮೋಟಾರ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮೌಲ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳದೆ ಬದಲಿಸಬೇಡಿ.
- ಮನೆ ಚಿಹ್ನೆ: ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ.



4. ಶ್ರೆಡರ್ ಪುಟ

- ON ಮತ್ತು OFF: ಶ್ರೆಡರ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
- Reverse shredder: ಜಾಮ್ ಆದದ್ದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- Pause composter: ಚೂರು ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ OFF ಒತ್ತಿ.
- ಶ್ರೆಡರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.



ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ತೆರೆಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ವೈರಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ MCB ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

