


இயந்திரத்தைத் தொடங்குங்கள்

கம்போஸ்டர் · தொடக்க நடைமுறை




1 கையுறையும் பாதுகாப்புக் கண்ணாடியும் போடுங்கள்.

தூசி மாஸ்க், பாதுகாப்பு ஷூவும் போடுங்கள். தொளதொள உடை, நகை வேண்டாம்.

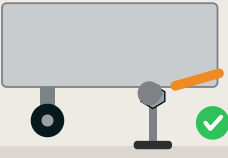


2 இயந்திரம் சக்கரத்தில் இல்லாமல் மவுண்ட் மேல் நிற்கிறதா எனப் பாருங்கள்.

இல்லையென்றால், டேம்பர் நட்பைத் திருப்பி வைப்போ மவுண்ட்களை இறக்குங்கள்.

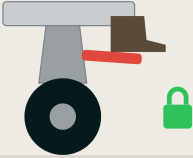


3 சக்கரங்களைப் பூட்டுங்கள்.

இயந்திரம் நகரக் கூடாது.




4 பவர் பிளக்கை இயந்திரத்தில் நன்றாகச் செருகுங்கள்.

மெயின் MCB-யிலிருந்து வரும் சிவப்பு பிளக் அது.

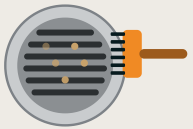


5 பிரஷால் ப்ளோவர் மெஷைச் சுத்தம் செய்யுங்கள்.

தூசி முழுவதையும் பிரஷால் எடுங்கள்.

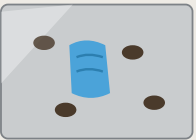

6 கம்போஸ்டிங் அறையைத் துடைத்துச் சுத்தம் செய்யுங்கள்.


தூசி அல்லது எண்ணெய் இருந்தால் எடுங்கள்.

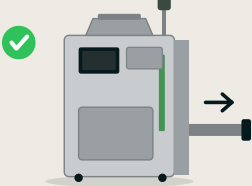

7 கீளீனிங் தட்டு வெளியே இருக்கிறதா எனப் பாருங்கள்.

போன முறை சுத்தம் செய்தபோது உள்ளே விட்டிருக்கலாம். அரைக்கும் முன் வெளியே எடுங்கள்.




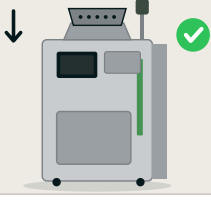


8 ஷ்ரெடர் ஹாப்பர் தட்டைச் சரியாக வையுங்கள்.
மேல் கதவு வழியாகச் சரியாகப் பொருத்துங்கள்.




9 எல்லாக் கதவுகளையும் மூடிப் பூட்டுங்கள்.

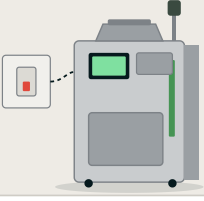

10 மெயின் MCB-ஐ ஆன் செய்யுங்கள்.

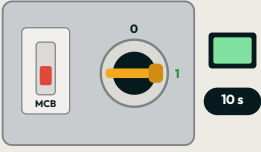

11 கீ சுவிட்சை ஆன் செய்யுங்கள்.
இது இயந்திரத்தின் பின்பக்கம் உள்ளது.

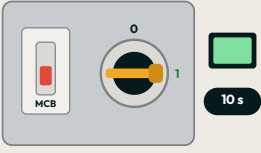

12 10 விநாடி காத்திருங்கள்.
ஸ்கிரீன் ஆன் ஆகி முதல் பக்கத்தைக் காட்டும்.

⚠ இயந்திரம் தொடங்கவில்லையா? கண்ட்ரோல் பேனலுக்குள் உள்ள MCB ஆஃப் ஆகியிருக்கலாம். பேனலைத் திறக்காதீர்கள். எங்களை அழையுங்கள்.

⚠ ஒருவர் மட்டுமே இயந்திரத்தை ஓட்ட வேண்டும். குழந்தைகளையும் வெளியாட்களையும் தள்ளி வையுங்கள்.

⚠ கண்ட்ரோல் பேனலைத் திறக்கவோ வயிரிங்கைத் தொடவோ வேண்டாம். மின் அதிர்ச்சி உணர்ந்தால், உடனே மெயின் MCB-ஐ அணைத்து எங்களை அழையுங்கள்.

