தினசரி பயன்பாடு

ஷ்ரெடர் · நிலையான இயக்க நடைமுறை (SOP)

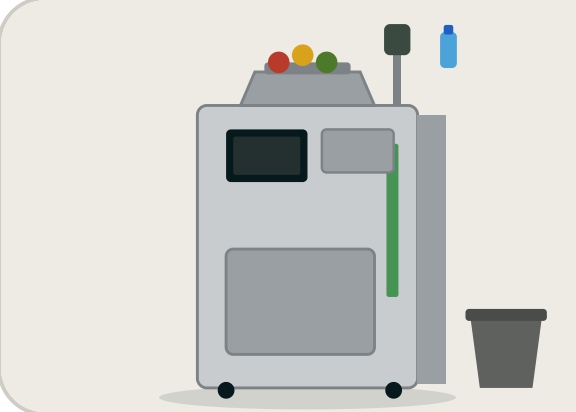

1 கழிவைப் பிரித்தெடுங்கள்.

பிளாஸ்டிக், கண்ணாடி, உலோகம் மற்றும் உணவல்லாத அனைத்தையும் எடுங்கள்.

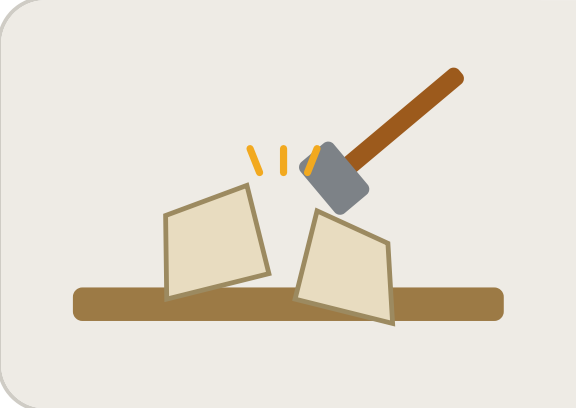

2 பெரிய அல்லது கடினமான துண்டுகளை உடையுங்கள்.

முழுத் தேங்காய், பெரிய எலும்பு, தடித்த தண்டு பிளேடுகளை அடைக்கும்.

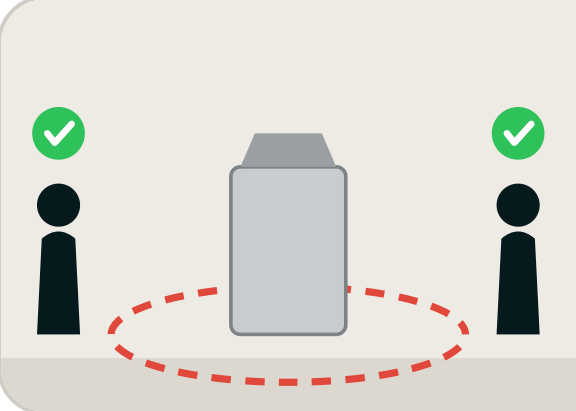

3 ஹாப்பரின் பக்கவாட்டில் நில்லுங்கள்.

அதன் நேர் எதிரே ஒருபோதும் நிற்காதீர்கள்.

4 ஒரு முறைக்கு 5 கிலோ, மெதுவாக இடுங்கள்.

முழுத் தட்டையும் ஒரே நேரத்தில் கொட்டாதீர்கள். அதிகம் இட்டால் ஷ்ரெடர் அடைத்துக்கொள்ளும்.

⚠ **பிளேடுகள் சுழலும்போது ஹாப்பருக்குள் கையை ஒருபோதும் வைக்காதீர்கள்.**

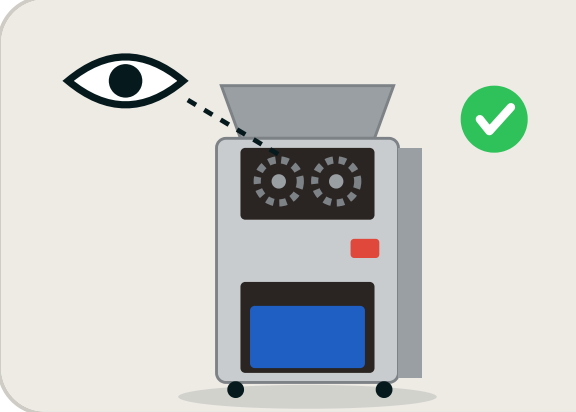

5 ஹாப்பர் காலியாகும் வரை காத்திருங்கள். பிறகு அடுத்த 5 கிலோ இடுங்கள்.

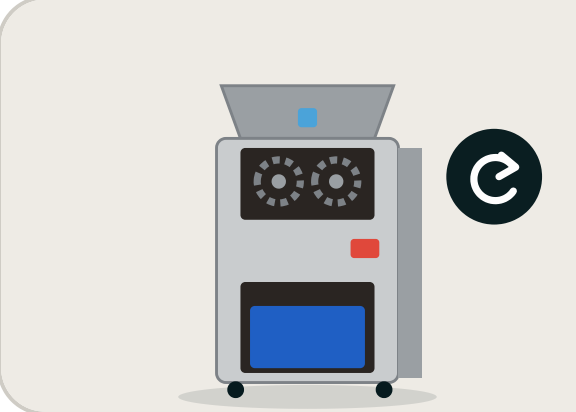

6 அடைத்துக்கொண்டதா? ரிவர்ஸை அழுத்துங்கள்.

பிறகு மீண்டும் முன்னோக்கி இயக்குங்கள். இன்னும் சிக்கியுள்ளதா? விரைவுத் தீர்வைப் பாருங்கள்.

7 **கிரேட் நிரம்பப் போகிறதா? அணைத்து, பிறகு மாற்றுங்கள்.**

நிரம்பி வழிய விடாதீர்கள்.



8 **முடிந்ததும் அணையுங்கள்.**

பிளேடுகள் முழுமையாக நிற்கும் வரை காத்திருங்கள்.

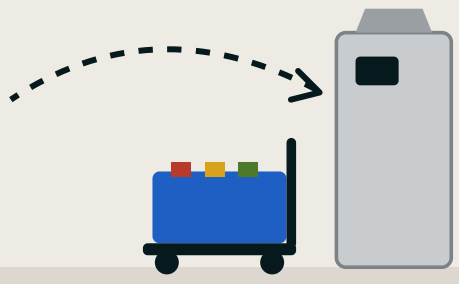

9 **அரைத்த கழிவை கம்போஸ்டர் அல்லது குழிக்குக் கொண்டு செல்லுங்கள்.**

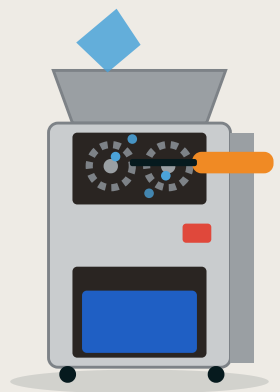

10 **ஈரமாக இருக்கும்போதே, இப்போதே பிளேடுகளைக் கழுவுங்கள்.**

சுத்தம் & பராமரிப்பு பாருங்கள்.

என்ன இடலாம்

✓ இடலாம்

அனைத்து உணவுக் கழிவுகளும்

பழங்கள், காய்கறிகள், இறைச்சி, கோழி, மீன், ஓடுகள், எலும்புகள், பாஸ்தா, பேக்கரி பொருட்கள், சீஸ் மற்றும் முட்டை ஓடுகள்.

உணவு படிந்த காகிதம்

நாப்கின்கள், பேப்பர் டவல்கள், டீ பைகள் மற்றும் காபித் தூள்.

செடிகள்

பூக்கள், இலைகள், புல் மற்றும் சிறு கிளைகள்.

சான்றளிக்கப்பட்ட மக்கும் பொருட்கள்

மக்கும் பைகள் (ASTM D6400), மரக் குச்சிகள் மற்றும் சாப்ஸ்டிக்குகள்.

✕ இடக்கூடாது

- ✕ திரவங்கள், கிரீஸ் மற்றும் சமையல் எண்ணெய்
- ✕ பிளாஸ்டிக், தெர்மாகோல், பார்சல் டப்பாக்கள் மற்றும் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் கப்புகள்
- ✕ கண்ணாடி மற்றும் உலோகம்
- ✕ மெழுகுக் காகிதம் மற்றும் மெழுகு பூசிய அட்டை
- ✕ ரப்பர் பேண்டுகள், கம்பிக் கட்டுகள் மற்றும் ஸ்டிக்கர்கள்
- ✕ டயப்பர்கள்
- ✕ சான்றில்லாத 'மக்கும்' பொருட்கள்

⚠ **கண்ட்ரோல் பேனலைத் திறக்கவோ வயரிங்கைத் தொடவோ வேண்டாம். மின் அதிர்ச்சி உணர்ந்தால், உடனே மெயின் MCB-ஐ அணைத்து எங்களை அழையுங்கள்.**